EXPLODED VIEW / PARTS LIST

Panel section

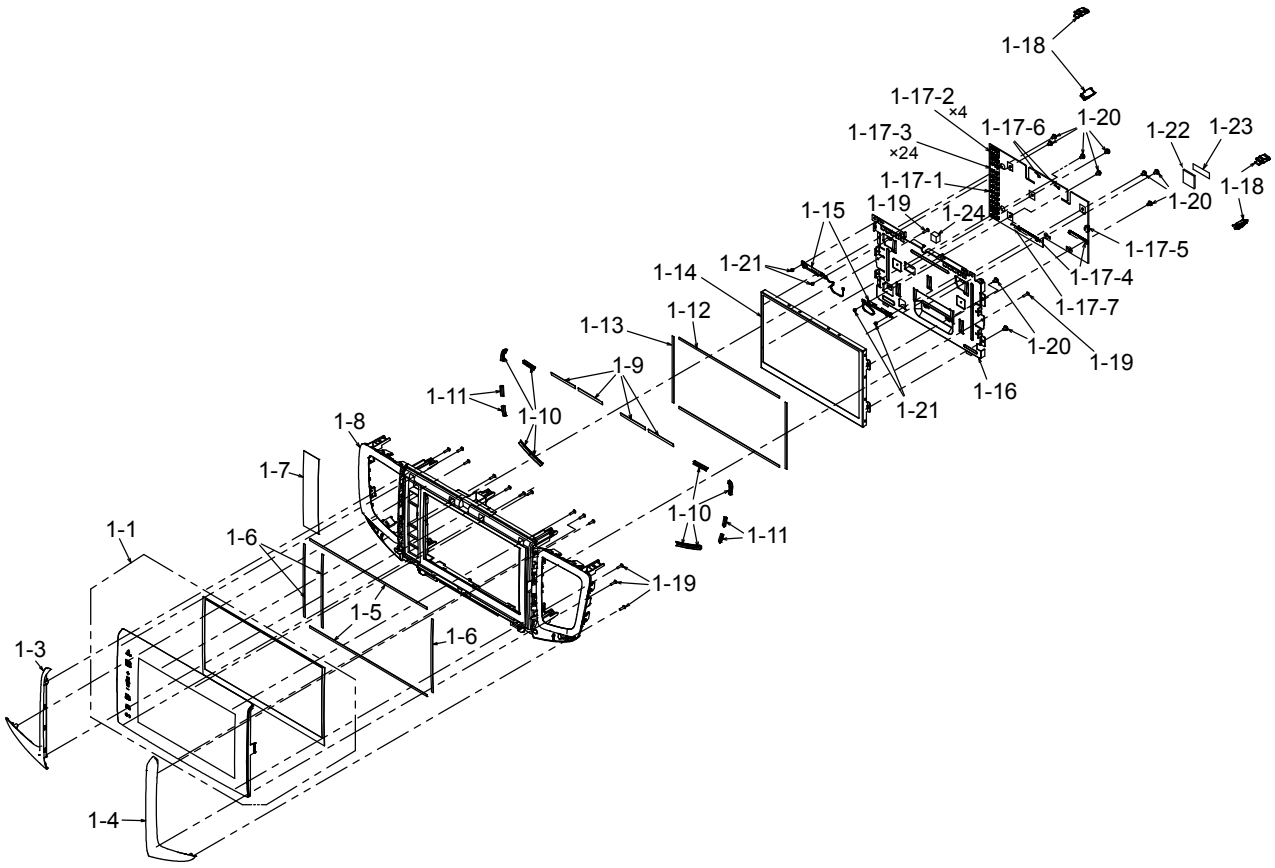

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	*Unused number	-
1-1	948-4108-01	TOUCH-PANEL-ASSY	1
1-2	----------	*Unused number	-
1-3	383-0880-00	DECORATE PART-L	1
1-4	383-0881-00	DECORATE PART-R	1
1-5	347-9392-00	CUSHION A	2
1-6	347-9393-00	CUSHION B	3
1-7	347-9385-02	ILLUMI SHEET	1
1-8	370-6733-02	ESCUTCHEON	1
1-9	347-9400-00	FELT A	4
1-10	347-9401-00	FELT B	8
1-11	347-9459-00	FELT C	4
1-12	347-9388-00	CUSHION H	2
1-13	347-9389-00	CUSHION V	2
1-14	379-0500-00	TFT	1
1-15	060-8122-20	B/T_WIFI-ANT	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1-16	331-5691-01	LCD HOLDER	1
1-17	----------	*Unused number	-
1-17-1	----------	PANEL PWB (440500-039)	1
1-17-2	001-7138-80	LED	4
1-17-3	001-7148-95	LED	24
1-17-4	074-2248-60	OUTLET SOCKET	2
1-17-5	076-6020-04	PLUG	1
1-17-6	092-2203-00	ANT-RECEPT	2
1-17-7	076-6000-59	PLUG	1
1-18	335-8461-00	CLIP	4
1-19	716-0778-52	SPECIAL SCREW	15
1-20	780-2604-50	IT SCREW	10
1-21	716-1468-01	SPECIAL SCREW	4
1-22	345-6126-00	CUSHION RUBBER	1
1-23	347-9609-00	LCD SHEET	1
1-24	347-9625-00	PWB SPACER	1

Main section

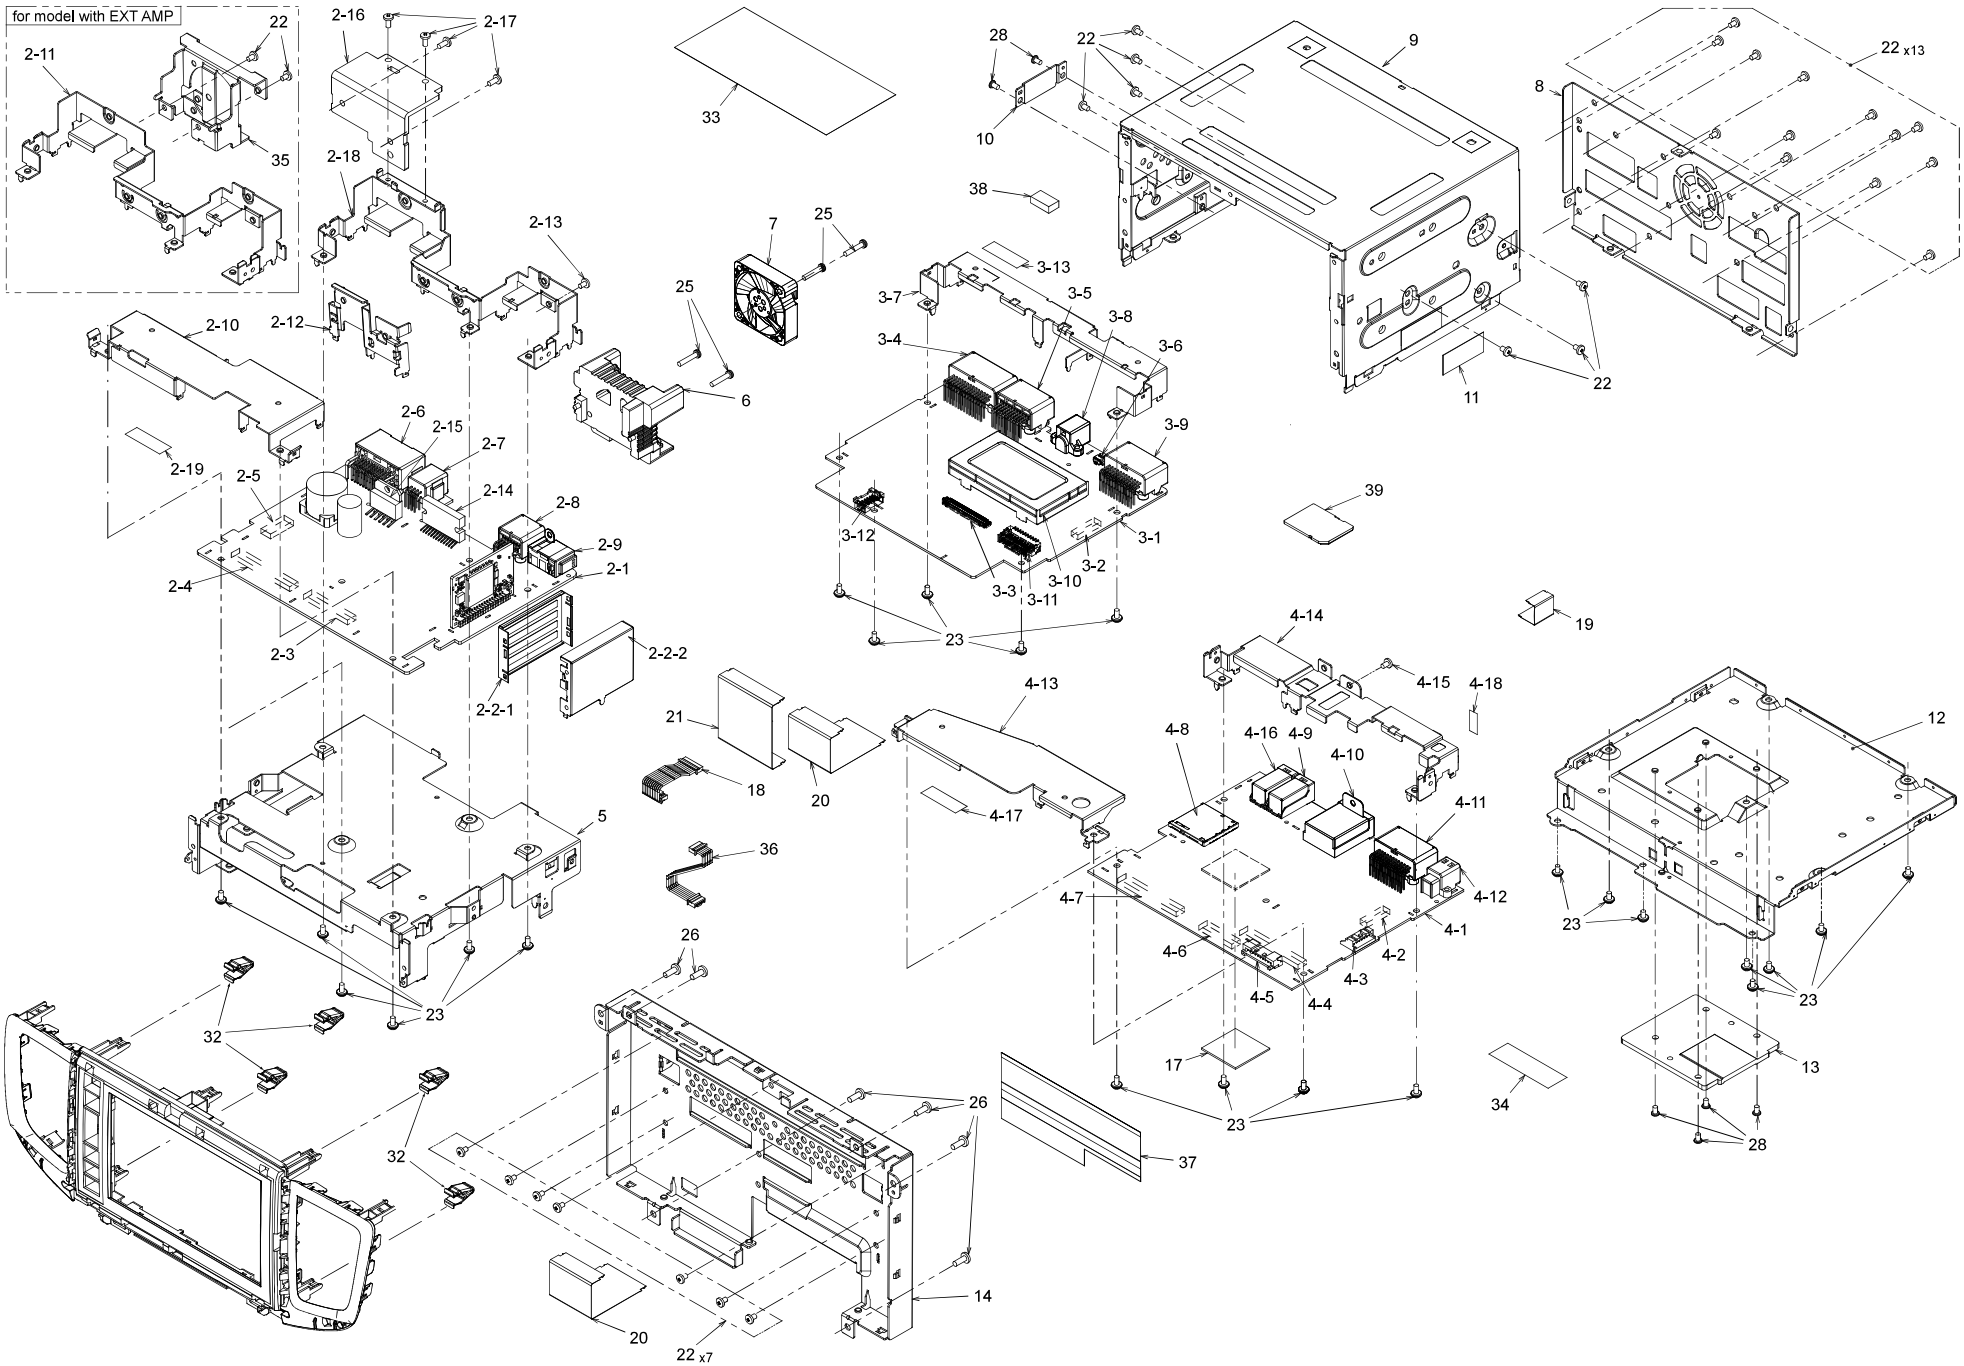

PH-3700W-A

Main section

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	*Unused number	-
2	----------	*Unused number	-
2-1	----------	AUDIO PWB (440901-039)	1
2-2	----------	*Unused number	-
2-2-1	----------	*Not mounted (SHIELD CASE-U)	-
2-2-2	----------	*Not mounted (SHIELD CASE-B)	-
2-3	074-2248-60	OUTLET SOCKET	1
2-4	074-2248-80	OUTLET SOCKET	1
2-5	076-6021-56	PLUG	1
2-6	074-4118-24	OUTLET SOCKET	1
2-7	074-4031-08	OUTLET SOCKET	1
2-8	074-4017-12	OUTLET SOCKET	1
2-9	----------	*Not mounted (ANT-RECEPT)	-
2-10	331-5697-01	PWB-HOLDER(AD)	1
2-11	----------	*Not mounted (CN HOLDER(AD))	-
2-12	331-5693-01	IC HOLDER(SUB)	1
2-13	----------	*Not mounted (MACHINE SCREW)	-
2-14	051-2084-00	IC (4CH)(TB2941HQ)	1
2-15	051-2019-01	IC (1CH)(TDA7396)	1
2-16	313-2221-01	HEAT SINK(SUB)	1
2-17	714-2608-8B	MACHINE SCREW	4
2-18	331-5696-01	CN HOLDER(AD)	1
2-19	----------	BAR CODE LABEL(009200-290)	1
3	----------	*Unused number	-
3-1	----------	IF PWB (469000-039)	1
3-2	074-2248-40	OUTLET SOCKET	1
3-3	074-2248-60	OUTLET SOCKET	1
3-4	074-4017-28	OUTLET SOCKET	1
3-5	074-4017-20	OUTLET SOCKET	1
3-6	076-0569-02	PLUG	1
3-7	331-5698-03	CN HOLDER(IF)	1
3-8	092-2253-01	ANT-RECEPT	1
3-9	----------	*Not mounted (OUTLET SOCKET)	-
3-10	941-0262-50	TUNER PACK(XM) (for PH3700WA) (for PH3831WA)	1
	941-0264-00	TUNER PACK(XM) (for PH3703WA)	1
3-11	076-6021-60	PLUG	1
3-12	076-6021-56	PLUG	1
3-13	----------	BAR CODE LABEL(009200-290)	1
4	----------	*Unused number	-
4-1	----------	CPU-PWB (440700-039)	1
4-2	074-2248-40	OUTLET SOCKET	1
4-3	076-6023-07	PLUG	1
4-4	074-2248-60	OUTLET SOCKET	1
4-5	076-6021-60	PLUG	1
4-6	074-2248-50	OUTLET SOCKET	1
4-7	074-2248-80	OUTLET SOCKET	1
4-8	----------	*Not mounted (OUTLET SOCKET)	-
4-9	074-4099-00	OUTLET SOCKET	1
4-10	----------	*Not mounted (OUTLET SOCKET)	-

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
4-11	074-4017-24	OUTLET SOCKET	1
4-12	092-2249-00	ANT-RECEPT	1
4-13	331-5700-02	PWB HOLDER(CPU)	1
4-14	331-5699-01	CN HOLDER(CPU)	1
4-15	----------	*Not mounted (MACHINE SCREW)	-
4-16	074-4099-30	OUTLET SOCKET	1
4-17	----------	BAR CODE LABEL(009200-290)	1
4-18	347-9616-00	SPACER	1
5	312-0548-04	INNER CHASSIS	1
6	313-2219-01	HEAT SINK(FAN)	1
7	020-3061-30	DC-MOTOR	1
8	307-0840-31	BACK-CVR	1
9	310-2054-03	TOP CASE	1
10	331-5692-01	SD COVER	1
11	347-9412-00	SHADE	1
12	311-2099-01	BOTTOM CASE	1
13	313-2231-00	HEAT SINK(SOC)	1
14	309-1998-02	FRONT PLATE	1
15	----------	*Unused number	-
16	----------	*Unused number	-
17	345-7413-00	CUSHION	1
18	854-4677-50	EXTENSION LEAD	1
19	816-3180-05	FLAT WIRE	1
20	816-3181-06	FLAT WIRE	2
21	816-3182-05	FLAT WIRE	1
22	714-2604-8B	MACHINE SCREW	27
23	780-2604-50	IT SCREW	23
24	----------	*Unused number	-
25	732-2614-1B	SEMS SCREW(M2.6x14)	4
26	716-1553-50	TAPPING SCREW(3x8)	6
27	----------	*Unused number	-
28	780-2604-51	SPECIAL SCREW(M2.6x4)	6
29	----------	*Unused number	-
30	----------	*Unused number	-
31	----------	*Unused number	-
32	335-7317-00	CLIP	5
33	276-1661-00	SETPLATE(for PH3700WA)	1
	276-1661-07	SETPLATE(for PH3703WA)	1
	276-1661-23	SETPLATE(for PH3831WA)	1
34	----------	XM CODE LABEL(for PH3700WA) (092405-290)	1
	----------	XM CODE LABEL(for PH3703WA) (092407-290)	1
	----------	XM CODE LABEL(for PH3831WA) (092411-290)	1
35	----------	*Not mounted (FAN HOLDER)	-
36	854-4681-50	EXTENSION LEAD	1
37	347-9533-00	INSULATOR	1
38	345-8008-00	GASKET	1
39	----------	*Not mounted (SD CARD)	-